

Configuración de Poster LED

DS-D4215MI-070H(B)

Si al momento de ensamblar y encender el poster LED DS-D4215MI-070H(B) despliega imagen como se muestra a continuación se deben de seguir los siguientes pasos para configurar adecuadamente el poster.

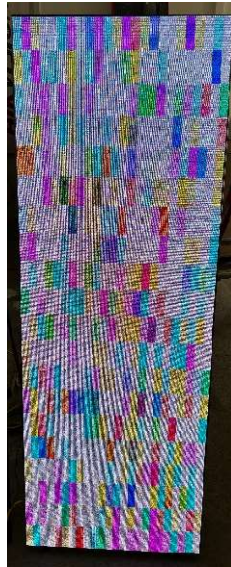


Imagen 1.- Poster LED desconfigurado.

- 1) Conectar un cable de red en el puerto WLAN (parte posterior), ya sea directo a la computadora o a un switch



Imagen 2.- Puerto de red.

- 2) Instalar y abrir el programa LedBatchController (se puede descargar en esta [liga](#)) y en la parte inferior aparecerá el equipo con estatus inactivo.

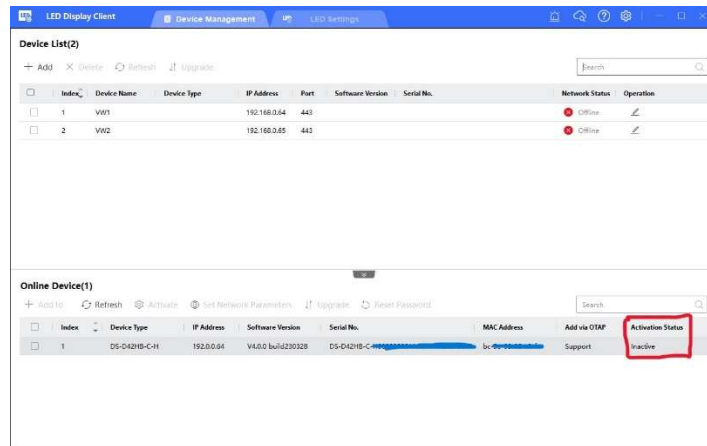


Imagen 3.- Poster LED inactivo.

- 3) Seleccionar el equipo y dar clic al botón de Activate, donde aparece una ventana nueva y se debe ingresar una contraseña segura (con una combinación de al menos dos tipos de caracteres letra mayúscula, minúscula, número y símbolo especial).

The 'Activate' dialog box is shown. It has a title bar with a close button. Inside, there are three input fields: 'User Name' (with the value 'admin'), 'Password', and 'Confirm Password'. Below the 'Password' field is a password strength indicator showing a bar and a list of requirements: '8 to 16 digits. The combination should contain at least two of the following types: numbers, upper case letters, lower case letters, special characters (*, #, %, &, !, ~, /, <, >, @, [_, ` and space)'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Imagen 4.- Activar poster LED

- 4) Una vez activo configurar los parámetros de red dando clic en el botón de Set Network Parameters.

The 'Set Network Parameters' dialog box is shown. It has a title bar with a close button. Inside, there are five input fields: 'IP Address' (with the value '192.0.0.64'), 'Port' (with the value '8000'), 'Subnet Mask' (with the value '255.255.255.0'), 'Gateway Address' (with the value '192.0.0.1'), and 'Manager Password'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Imagen 4.- Configurar parámetros de red.

- 5) Una vez activado y configurado el Poster LED se da clic al botón de Add to; indicando el nombre con el que se reconocerá el Poster LED dentro del programa y la contraseña con la que se activo (la dirección IP, puerto y usuario aparecen ya con los datos correspondientes).

Add

Name: VW3

IP Address: 192.168.0.66

Port: 443

User Name: admin

Password: *****

Synchronize Time: ☐

Parameters Self-Check: ☐

① After enabled, the device will detect some of the sending/receiving card parameters. If abnormal parameters are found, the device will configure parameters automatically and record them in log.

OK

Imagen 5.- Agregar Poster LED al programa.

- 6) Una vez agregado nos cambiamos a la pestaña de LED Settings y seleccionamos el Poster LED.

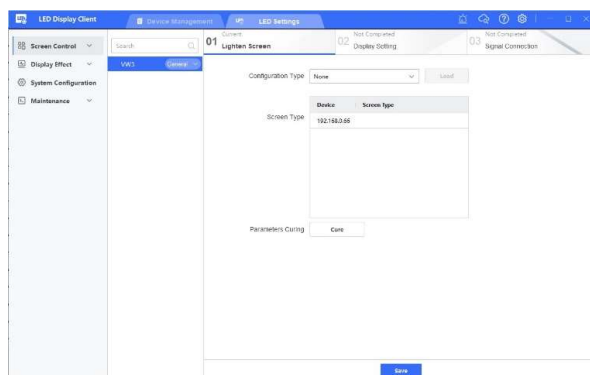


Imagen 6.- Seleccionar Poster LED.

- 7) En la casilla de Configuration Type se selecciona la opción de Load From Screen y se le da clic al botón de Load, con lo cual se carga la información de los paneles LED que conforman el Poster LED.

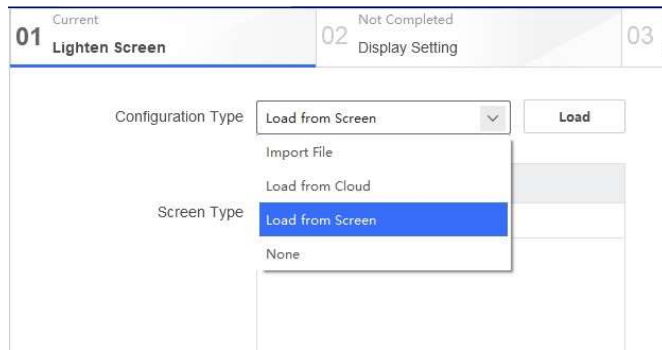


Imagen 7.- Cargar información del Poster LED.

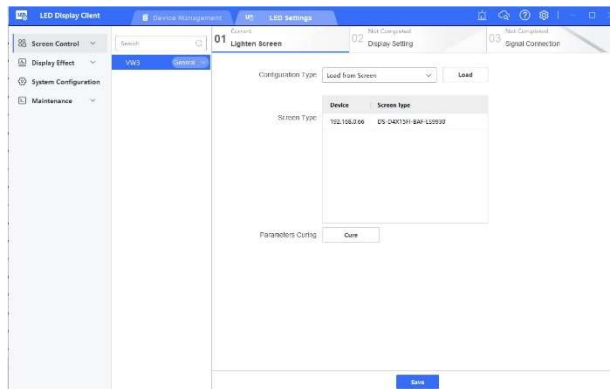


Imagen 8.- Información de Poster LED detectada

- 8) Una vez que se cargo la información dar clic al botón de Save con lo cual se cambia de pestaña donde se deben de indicar los siguientes parámetros:
 - a. Video Wall Scale se debe de ingresar $5 * 1$
 - b. Enable Zooming sin seleccionar
 - c. Screen Resolution se selecciona Custom Resolution
 - d. Custom Screen Resolution se debe de ingresar $384 * 1080$.

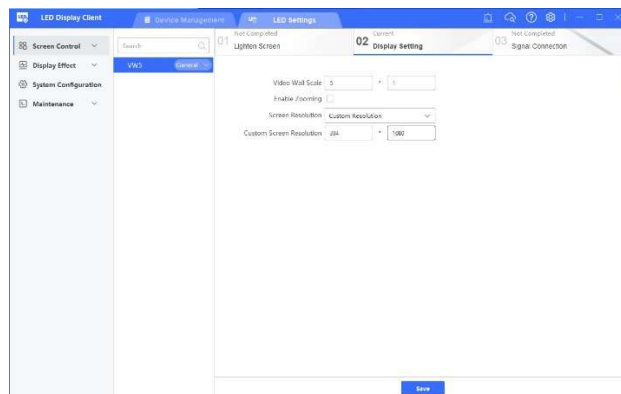


Imagen 9.- Configuración de parámetros de Poster LED.

- 9) Una vez que se llenaron los parámetros se da clic al botón de Save y se cambiara a la última pestaña de Signal Connection, aquí se debe dar clic al botón con el numero 1 y una vez seleccionado de debe de indicar como es la conexión física (esto se indica dando un clic sostenido desde el recuadro 5 hasta el recuadro 1).

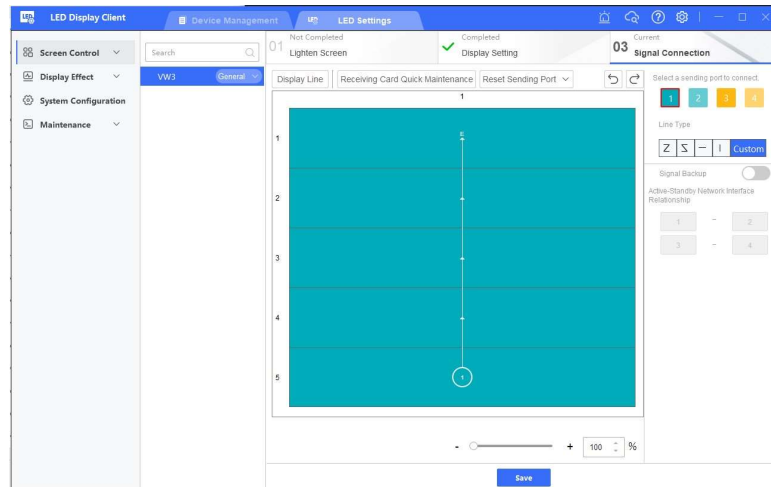


Imagen 10.- Configuración de conexión física.

- 10) Una vez terminada la configuración se da clic al botón de Save y debe de aparecernos una imagen como la siguiente en el poster LED.



Imagen 11.- Poster LED correctamente configurado.

- 11) En caso de que el poster LED solo muestre imagen en la parte superior se debe de verificar la configuración del paso 8.



Imagen 12.- Poster LED con configuración errónea.