


Tags UHF


Hoja de instalación de tags

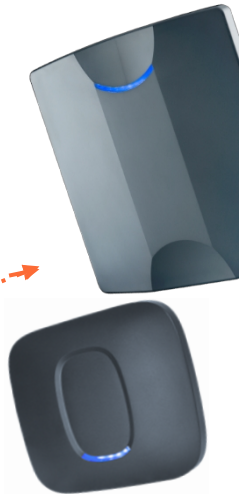

Para un rendimiento óptimo, es importante que no haya obstáculos, debe tenerse línea de visión del lector al tag cuando se encuentre dentro del rango de lectura.




Instalación de la etiqueta adhesiva para el parabrisas

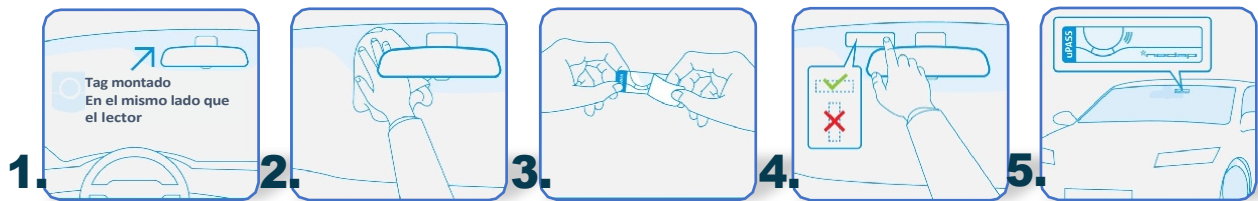

1. Determine la mejor ubicación para el tag. La mejor zona de aplicación es el interior del parabrisas, en el centro, alrededor del espejo retrovisor, ya que en la mayoría de los vehículos hay una interrupción en el contenido metalizado en esta zona.* Asegúrese de colocar el tag en el mismo lado del parabrisas que el lector instalado.
***En algunos casos, los vehículos de gama alta o los parabrisas tintados tienen contenido metalizado en la zona de aplicación recomendada. Si este es el caso, el tag externo es la mejor alternativa.**
2. Limpie la superficie del área de aplicación deseada. Compruebe si el tag se detecta en esta zona antes de retirar la capa protectora. Para ello, utilice cinta adhesiva para fijar temporalmente el tag al parabrisas.
3. Si se logra la lectura, retire la capa protectora. Evite tocar el lado adhesivo tanto como sea posible.
4. Coloque la tag horizontalmente en el área de instalación.
5. ¡Ya está listo!

Instalación de la etiqueta exterior

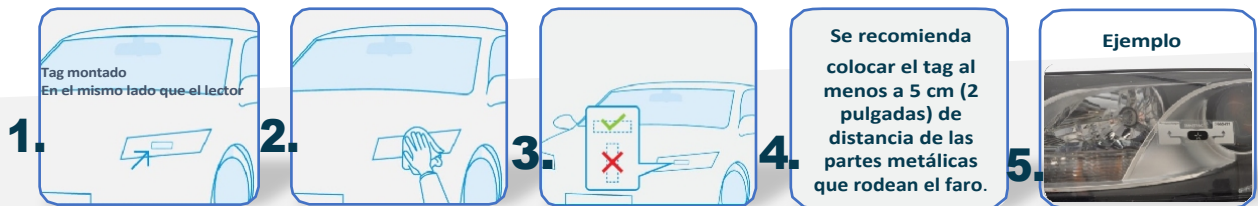

1. Determine la mejor ubicación para el tag. La mejor zona de aplicación es montar el tag en el faro* del mismo lado del vehículo que el lector instalado.
***Algunos clientes han logrado colocar sus tags externos en otras superficies no metálicas (espejo lateral, etc.). Pruebe siempre primero.**
2. Limpie la superficie del área donde desea colocarla. Pruebe para ver si el tag se detecta en esta área antes de retirar la capa protectora. Para ello, utilice cinta adhesiva para fijar temporalmente el tag en la ubicación deseada. Siga todas las normas locales y evite cubrir la bombilla del faro.
3. Si se logra el resultado deseado, retire la capa protectora. Evite tocar el lado adhesivo tanto como sea posible.
4. Coloque la tag horizontalmente en el área de instalación.
5. ¡Ya está listo!